

お客様各位

株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU

スリッパ殺菌ディスペンサーご使用時のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

お客様より、「ご使用中にスリッパが詰まる」というお問い合わせを頂くことがございます。

お客様に、『より快適にご利用頂けますよう』詰まりを軽減するポイントを以下の通り、ご案内差し上げます。

【お願い事項】

1. 製品に同封されています右記の『スリッパ返却時のご案内』を製品本体の近辺に押しピンや両面テープをご活用の上、ご掲示願います。

※スリッパを正しくご返却頂けない場合、製品本体内でスリッパが正しく格納されず詰まりの原因となります。

スリッパの詰まりと対処方法は、取扱説明書の11ページをご覧ください。

2. スリッパに同封されています右記の『スリッパ説明書』をお読みいただき、形くずれを直してご使用ください。

※新品スリッパでも形くずれは発生します。

ご面倒をおかけいたしますが、ご理解賜りたく願います。


3. スリッパのお手入れに関して

※『スリッパ説明書』の裏ページに記載しています。

※床、床マットなどを除菌スプレーや粘着カーペットクリーナーにて清掃されますと、スリッパ裏に粘着物が付着し製品本体内で詰まりの原因になる場合があります。定期的にスリッパの裏もぬるま湯などで清掃頂きますようお願いいたします。



製品本体同封パンフレット

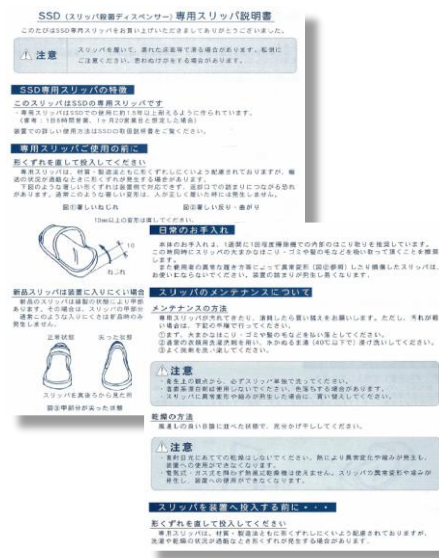

スリッパ同封パンフレット

4. スリッパ排出時のつまりについて

本製品は、スリッパ自重のみで下部へ落ちる仕組みです。

スリッパの形状変化により殺菌中のスリッパが少なくなった際は、スリッパが自重だけでは最下部まで落ち切らない場合があります。

※装置本体サイズを最大限コンパクトに仕上げている為、

落ち切らなかった場合はスリッパの形状を手直し頂くかスリッパを数足上に追加いただくよう
ご協力をお願いします。

※スリッパ排出は、最下部に落ちてきたスリッパをプッシュプレートが

押し出す機構となっており、スリッパがうまく落ち切らなかった場合は、
スリッパを押し出せなくなる場合があります。

『スリッパ返却時のご案内』

装置のスリッパ型枠に合わせて置いてください



スリッパを縦に押し込む



型枠からかかと部分がはみ出ている

SSD (スリッパ殺菌ディスペンサー) 専用スリッパ説明書

このたびはSSD専用スリッパをお買い上げいただきましてありがとうございました。

⚠ 注意

スリッパを履いて、濡れた床面等で滑る場合があります。転倒にご注意ください。思わぬけがをする場合があります。

SSD専用スリッパの特徴

このスリッパはSSDの専用スリッパです

- ・専用スリッパはSSDでの使用に約1.5年以上耐えるように作られています。
(備考：1日8時間営業、1ヶ月20営業日と想定した場合)

装置での詳しい使用方法はSSDの取扱説明書をご覧ください。


専用スリッパご使用の前に

形くずれを直して投入してください


専用スリッパは、材質・製造法ともに形くずれしにくいよう配慮されておりますが、輸送の状況が過酷なときに形くずれが発生する場合があります。

下図のような著しい形くずれは装置側で対応できず、返却口での詰まりにつながる恐れがあります。通常このような著しい変形は、人が正しく履いた時には発生しません。

図① 著しいねじれ

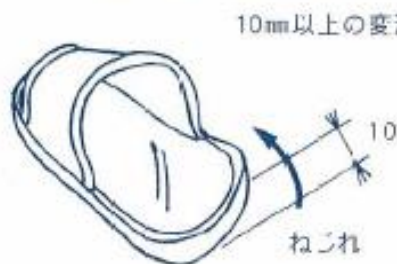

図② 著しい反り・曲がり

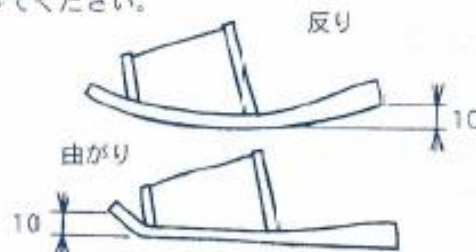

新品スリッパは装置に入りにくい場合があります

新品のスリッパは縫製の状態により甲部分が尖った状態になっており、入りにくい場合があります。その場合は、スリッパの甲部分を軽く指で押して装置内部に落としてください。

通常このような入りにくさは新品時のみ発生する恐れがあり、人が履いた後ではほとんど発生しません。

正常状態



尖った状態



スリッパを真後ろから見た所

図③ 甲部分が尖った状態

注意：手の中まで入れない



図④ 指での押し込み方

日常のお手入れ

本体のお手入れは、1週間に1回程度掃除機での内部のほこり取りを推奨しています。この時同時にスリッパのたまかなほこり・ゴミや髪の毛などを吸い取って頂くことを推奨します。

また使用者の異常な履き方等によって異常変形(図②参照)したり損傷したスリッパは、お使いにならないでください。装置の詰まりが発生し易くなります。

スリッパのメンテナンスについて

メンテナンスの方法

専用スリッパが汚れてきたり、消耗したら買い替えをお願いします。ただし、汚れが軽い場合は、下記の手順で行ってください。

- ①まず、たまかなほこり・ゴミや髪の毛などを払い落としてください。
- ②通常の衣類用洗濯洗剤を用い、水かぬるま湯(40℃以下で)浸け洗いしてください。
- ③よく洗剤を洗い流してください。

⚠ 注意

- ・衛生上の観点から、必ずスリッパ単独で洗ってください。
- ・塩素系漂白剤は使用しないでください。色落ちする場合があります。
- ・スリッパに異常変形や縮みが発生した場合は、買い替えしてください。

乾燥の方法

風通しの良い日陰に並べた状態で、充分かけ干ししてください。

⚠ 注意

- ・直射日光にあてての乾燥はしないでください。熱により異常変化や縮みが発生し、装置への使用ができなくなります。
- ・電気式・ガス式を問わず熱風式乾燥機は使えません。スリッパの異常変形や縮みが発生し、装置への使用ができなくなります。

スリッパを装置へ投入する前に・・・

形くずれを直して投入してください

専用スリッパは、材質・製造法ともに形くずれしにくいよう配慮されておりますが、洗濯や乾燥の状況が過酷なとき形くずれが発生する場合があります。